


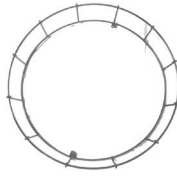








DISC GOLF SET Assembly Manual



Parts List

<p>NGP2378</p>  <p>1 Base</p>	<p>NGP2379</p>  <p>2 Bottom Pole</p>	<p>NGP2380</p>  <p>3 Basket (top)</p>	<p>NGP2381</p>  <p>4 Basket (bottom)</p>	<p>NGP2382</p>  <p>5 Knob bolt</p>
<p>NGP2383</p>  <p>6 Top Pole</p>	<p>NGP2384</p>  <p>7 Chain</p>	<p>NGP2385</p>  <p>8 Top Cap</p>	<p>NGP2386</p>  <p>9 Flag Pole</p>	<p>NGP2387</p>  <p>10 Flag</p>

<p>NGP2388</p>  <p>11 Anchor</p>	<p>NGP2389</p>  <p>12 Carry Bag</p>	<p>NGP2390</p>  <p>13 Discs</p>	<p>NGP2391</p>  <p>14 Pole Bag</p>	
--	---	---	--	--

Step 1: Lay out all parts.

- A. Connect two top poles #6 together.
- B. Assemble the basket top #3 and bottom #4 together with knob bolt #5.

Step 2: Assemble the bottom pole #2 to the base #1.

Step 3: Assemble basket and top pole to the bottom pole #2.

Step 4: Place the bottom ring of the chain #7 onto the top pole.

Step 5: Attach the top cap #8 to top pole #6 with flag pole #9.

- Step 6:**
- A. Hang each chain on the hooks on the top cap.
 - B. Insert flag in flag pole.
 - C. Anchor the base to the ground with anchors.


Now you're ready to play!



Step 1A



Step 1B

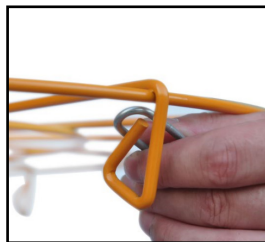


Step 6



Pole Storage

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days from date of purchase. Should any evidence of defects in material and/or workmanship appear within the Limited Warranty period, manufacturer will either replace or repair the product at its option. This warranty covers normal consumer use and does not cover failure which results from alteration, accidents, misuse, abuse or neglect. An original receipt will be required before warranty performance can be rendered. Requests for return authorization should be sent to: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, IL 60174. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which may vary by state.

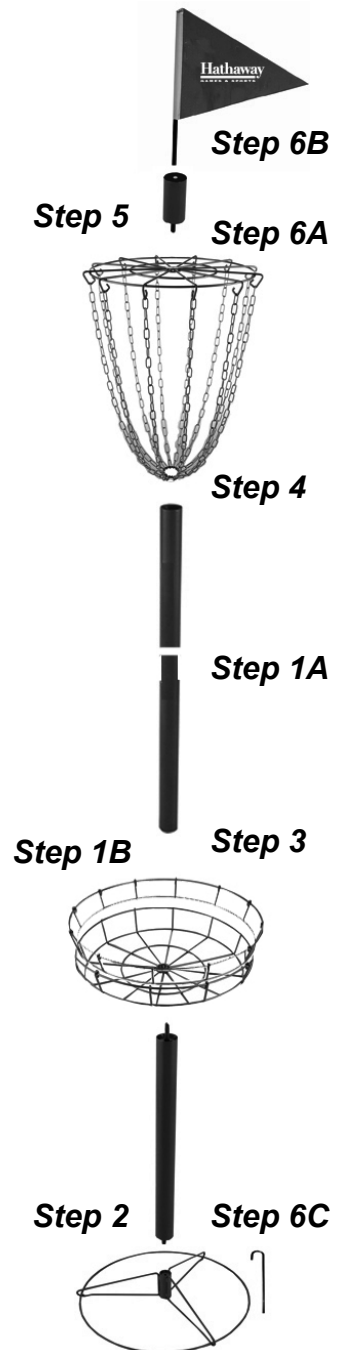


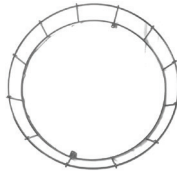












For replacement parts, further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

ENSEMBLE DE DISC GOLF



Liste des pièces

<p>NGP2378</p>  <p>1 Base</p>	<p>NGP2379</p>  <p>2 Poteau inférieur</p>	<p>NGP2380</p>  <p>3 Panier (Dessus)</p>	<p>NGP2381</p>  <p>4 Panier (bas)</p>	<p>NGP2382</p>  <p>5 Boulon à poignée</p>
<p>NGP2383</p>  <p>6 Poteau du dessus</p>	<p>NGP2384</p>  <p>7 Chaîne</p>	<p>NGP2385</p>  <p>8 Couvercle du dessus</p>	<p>NGP2386</p>  <p>9 Poteau du drapeau</p>	<p>NGP2387</p>  <p>10 Drapeau</p>

<p>NGP2388</p>  <p>11 Piquets</p>	<p>NGP2389</p>  <p>12 Sac de transport</p>	<p>NGP2390</p>  <p>13 Disques</p>	<p>NGP2391</p>  <p>14 Sac pour poteaux</p>	
---	--	---	--	--

Étape 1: Étalez toutes les pièces.

- A. Connectez ensemble les deux poteaux #6.
- B. Assemblez le dessus du panier #3 et le bas #4 ensemble avec le boulon #5.

Étape 2: Fixez le Poteau inférieur #2 à la base #1.

Étape 3: Fixez le panier et le Poteau supérieur au poteau du dessous #2

Étape 4: Placez l'anneau inférieur de la chaîne #7 sur le poteau du dessus.

Étape 5: Serrez bien le couvercle du dessus #8 au Poteau supérieur #6 avec le Poteau pour drapeau #9.

Étape 6: A. Attachez chaque chaîne aux crochets du couvercle supérieur.
B. Placez le drapeau sur son poteau.
C. Ancrez la base au sol avec les piquets.

Vous êtes maintenant prêts à jouer!



Étape 1A




Étape 1B



Étape 6



Rangement des poteaux

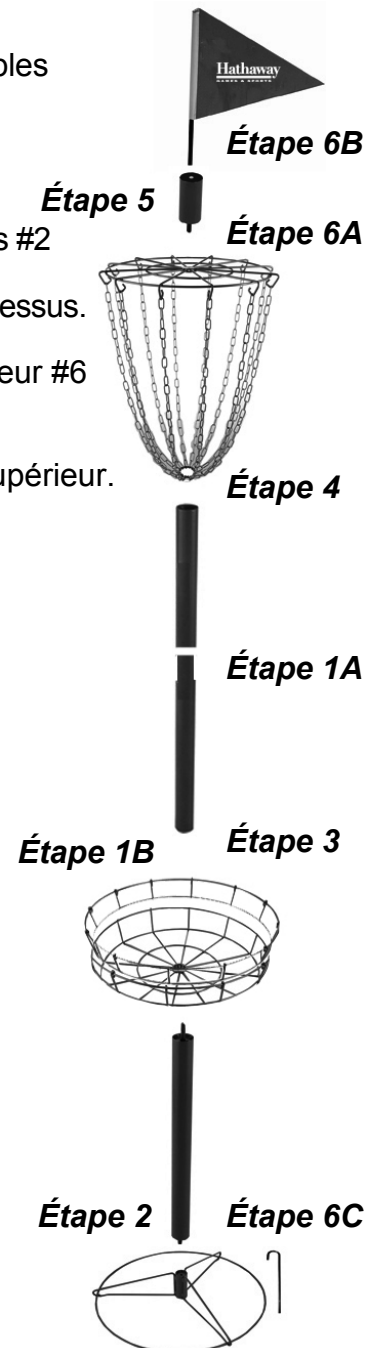

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti libre de défaut de matériel et main d'œuvre pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Si une preuve de défaut matériel et/ou de main d'œuvre apparaît pendant la période de garantie limitée, le fabricant s'engage à remplacer ou à réparer le bien à sa discrétion. Cette garantie couvre un usage normal et ne couvre pas les défaillances provenant d'altération, mauvais usage, accidents, abus ou négligence. Un reçu original sera requis avant que la garantie ne puisse être invoquée. Les demandes pour autorisation de retour doivent être soumises à: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, IL 60174 or call 800-759-0977. Cette garantie vous accorde des prérogatives légales spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent varier selon les états.

Pour des pièces de remplacement, plus d'information sur la garantie ou des questions, veuillez appeler le 800-759-0977