

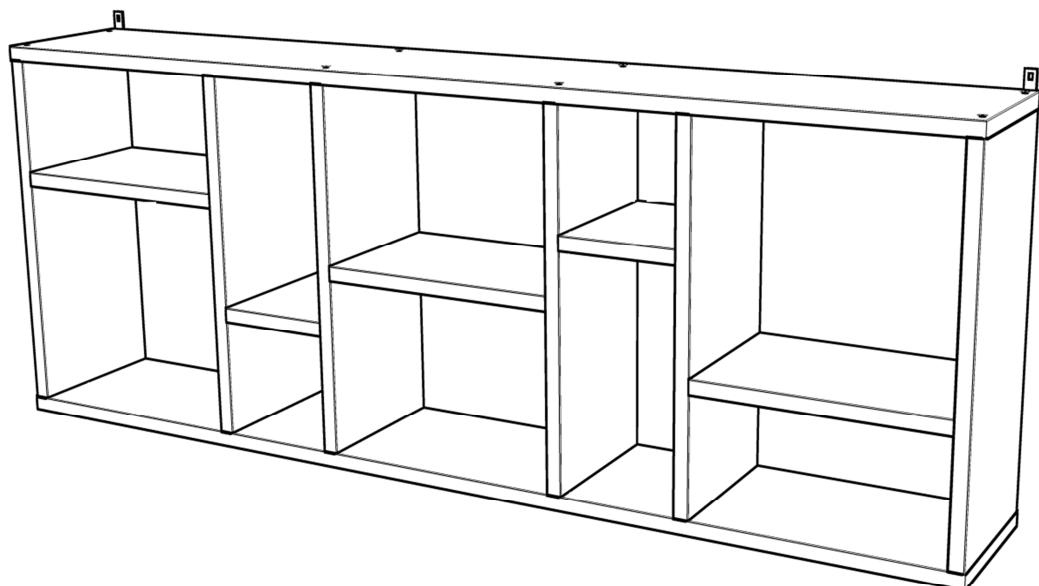



# LETTERBAK HORIZON


Wandregal • casier d'imprimeur • letterbox

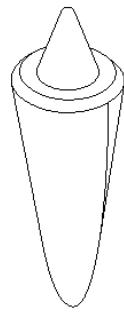


**vtwonen**  
meubels



$\varnothing 8 \times 35 \text{ mm}$	LIJM	PZD 5x40	3x15	12x65x1,5
601	607	238	201	358
<b>44x</b>	<b>1x</b>	<b>16x</b>	<b>4x</b>	<b>2x</b>

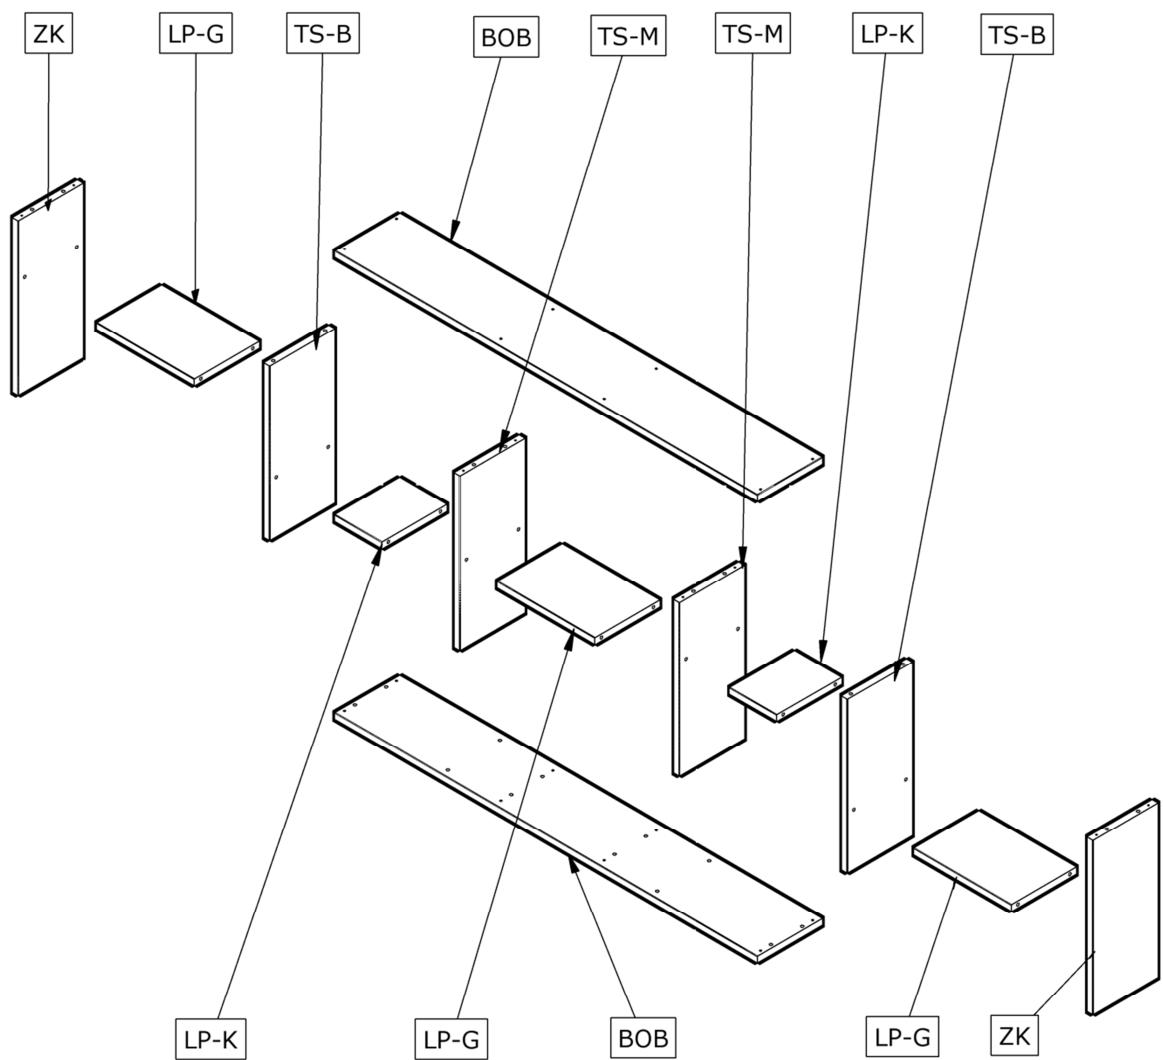


1.

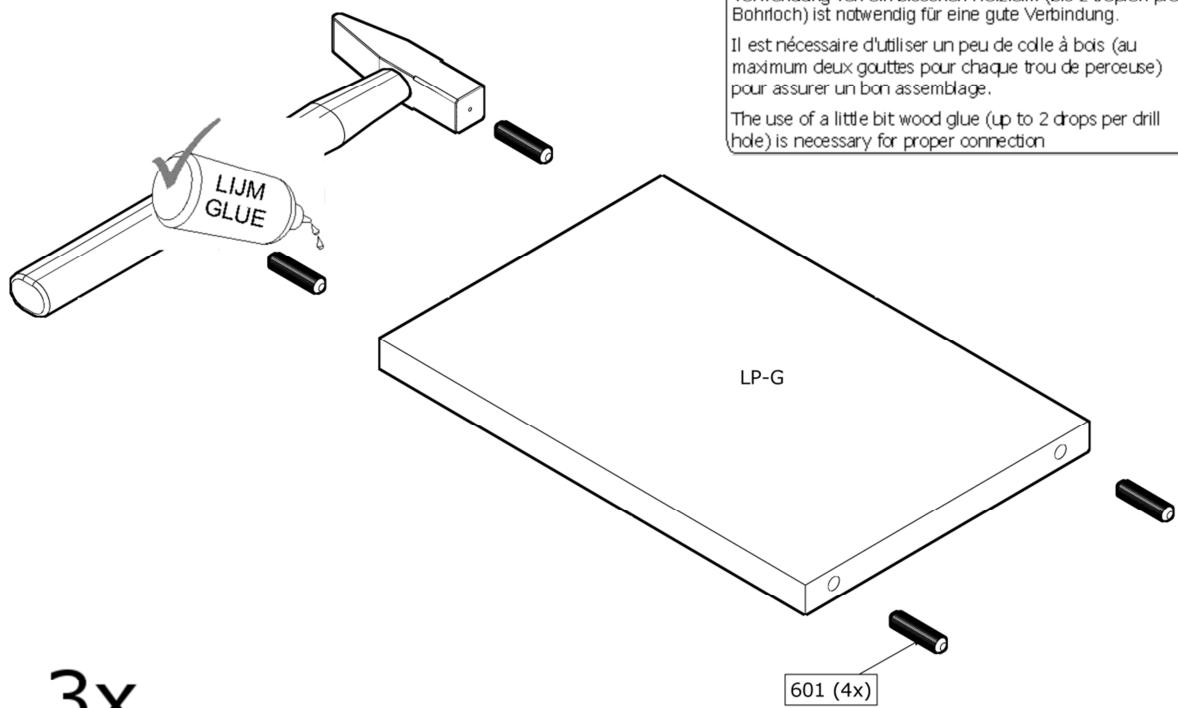


3x

2.

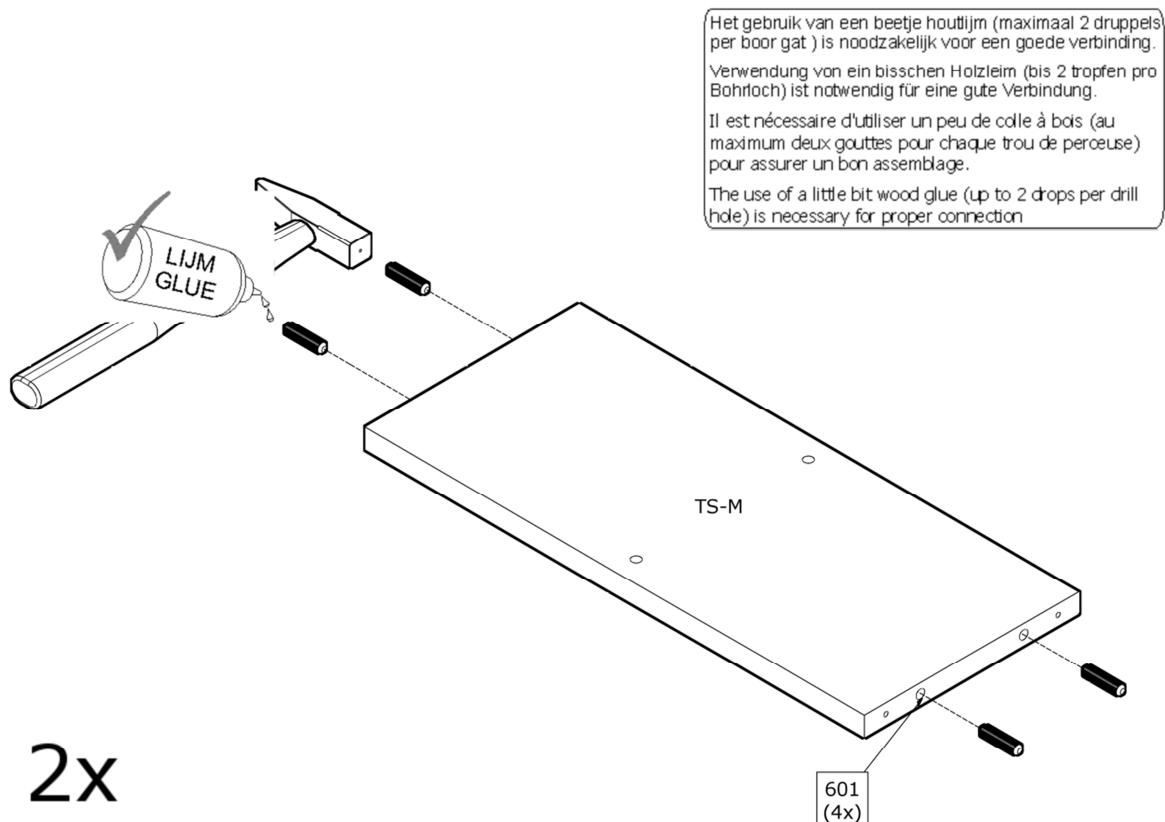

2x

3.

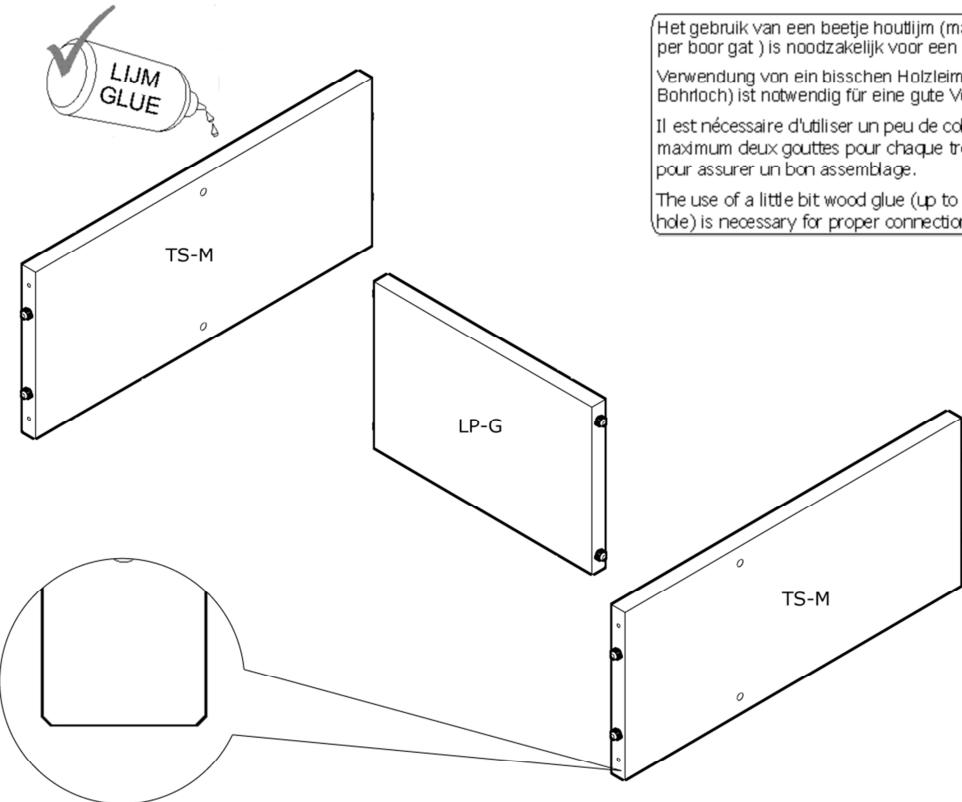


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

4.

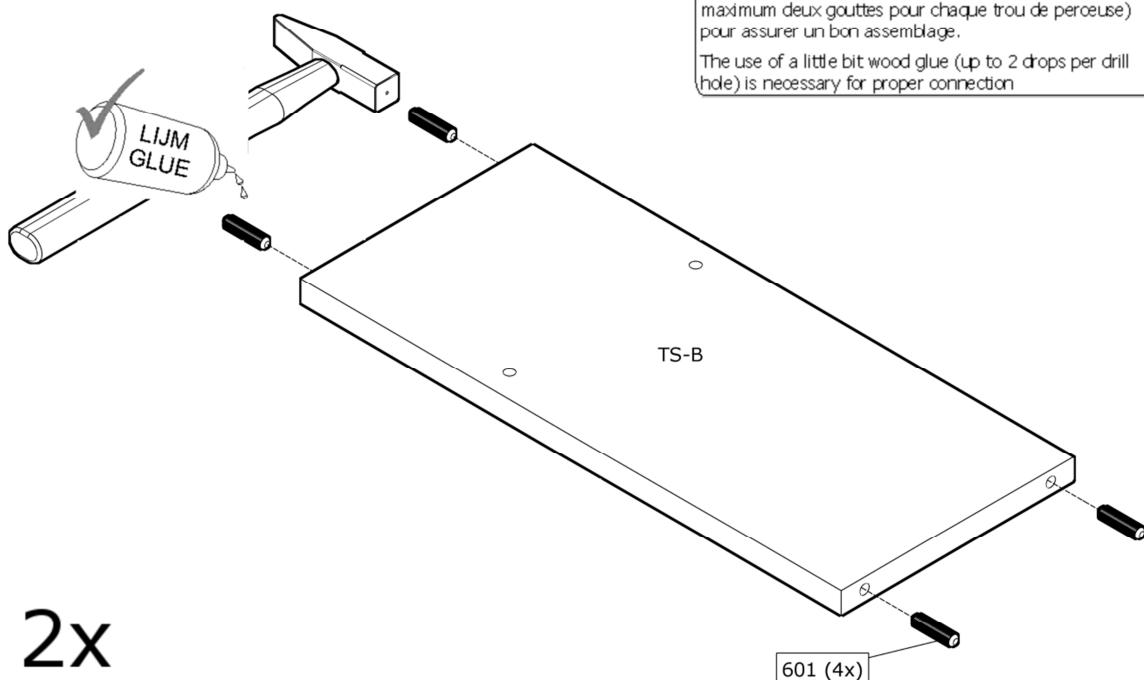


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

2x

## 5.

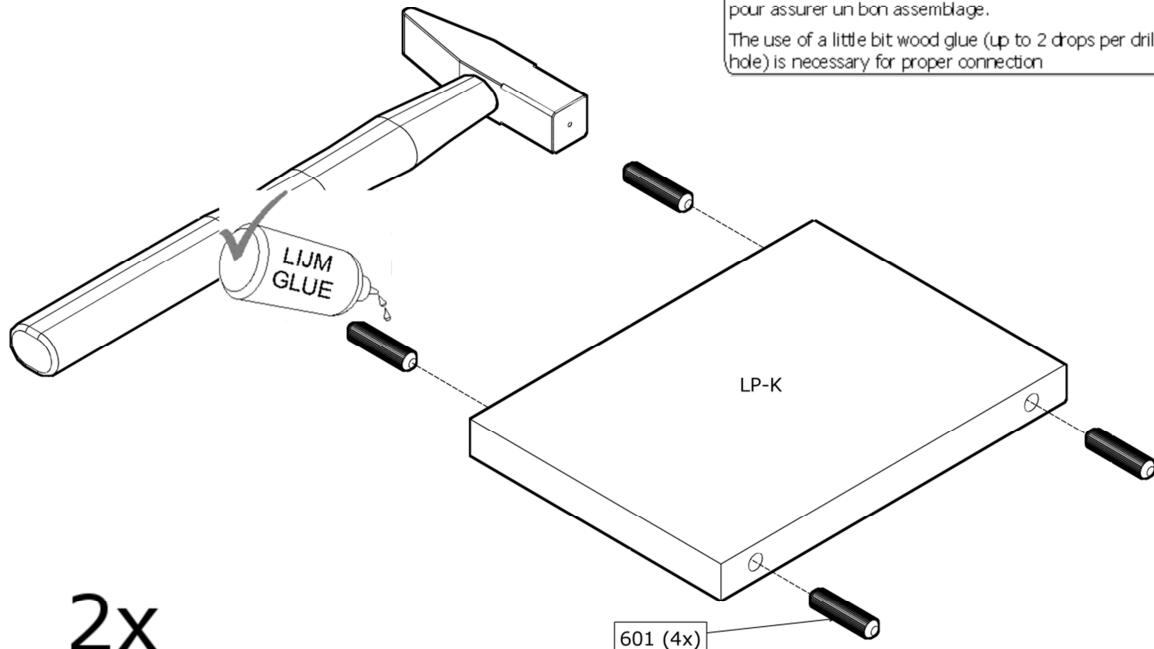


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

## 6.

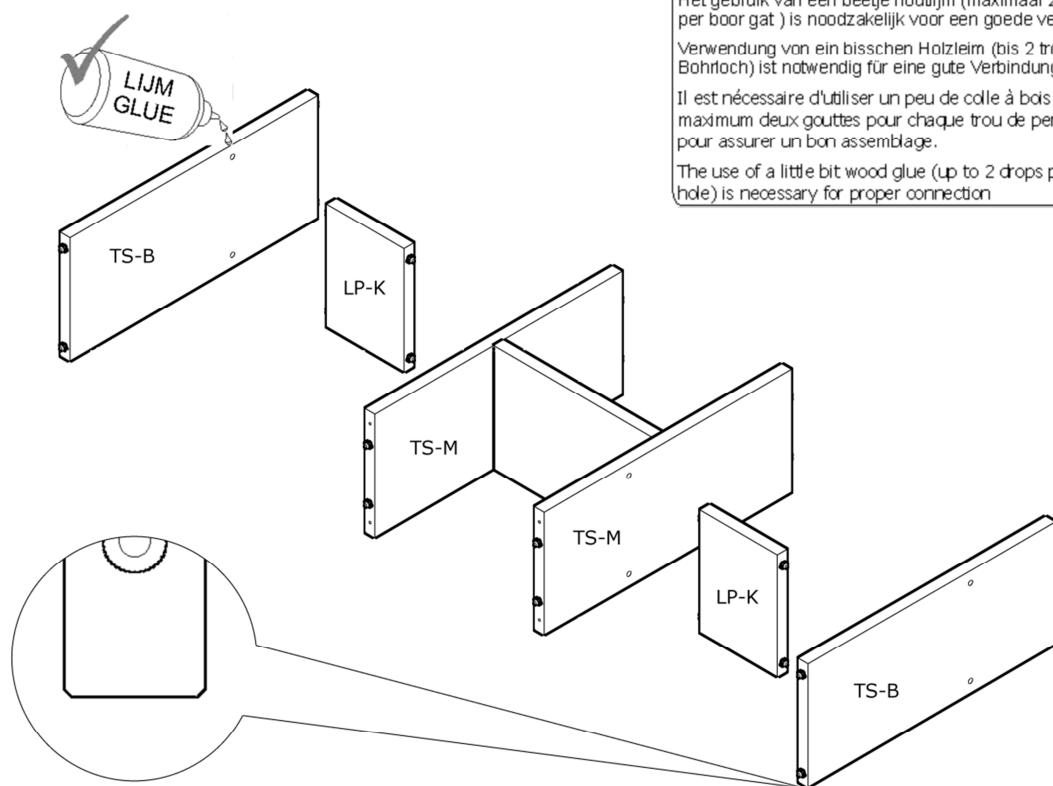


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.


The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

7.

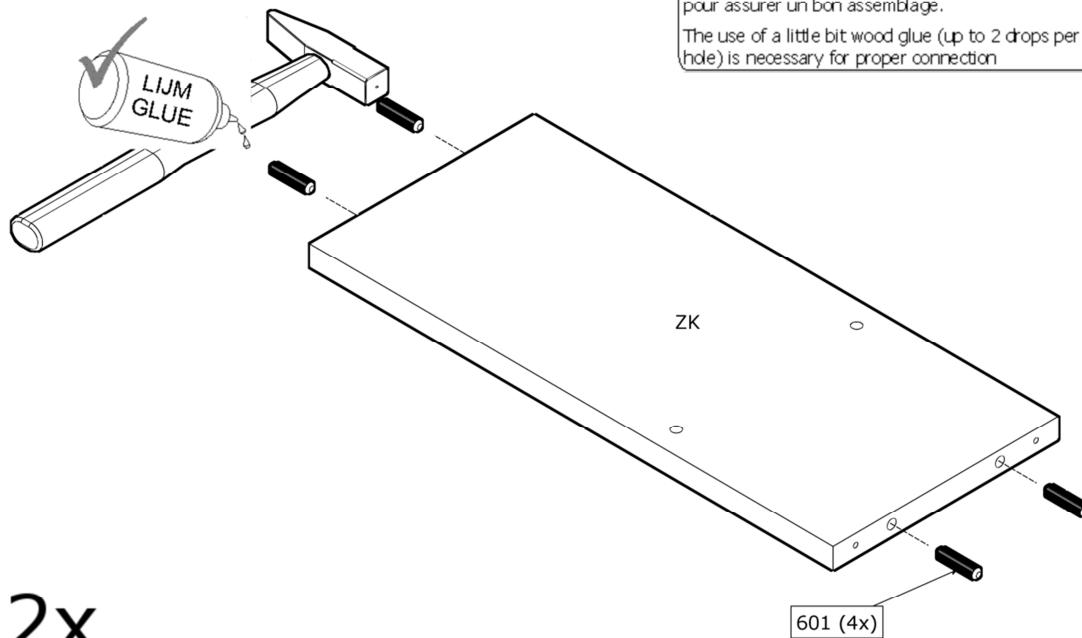


2x

8.

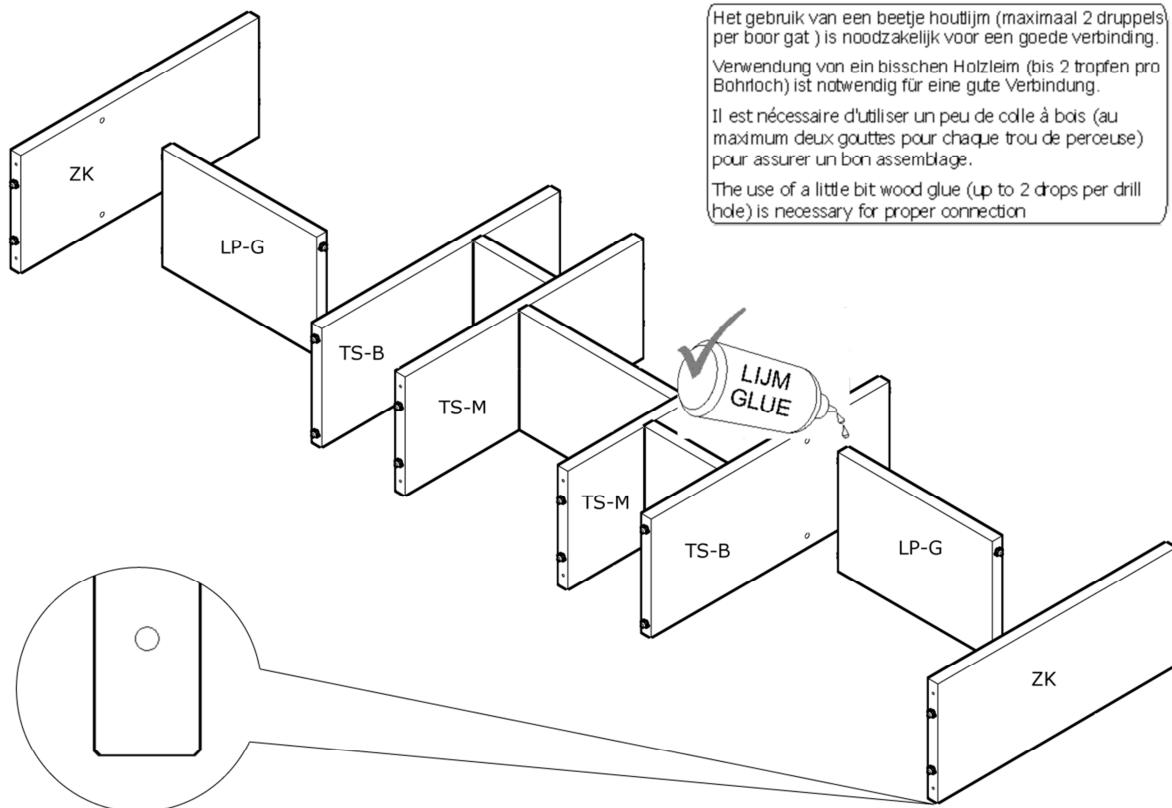

**9.**

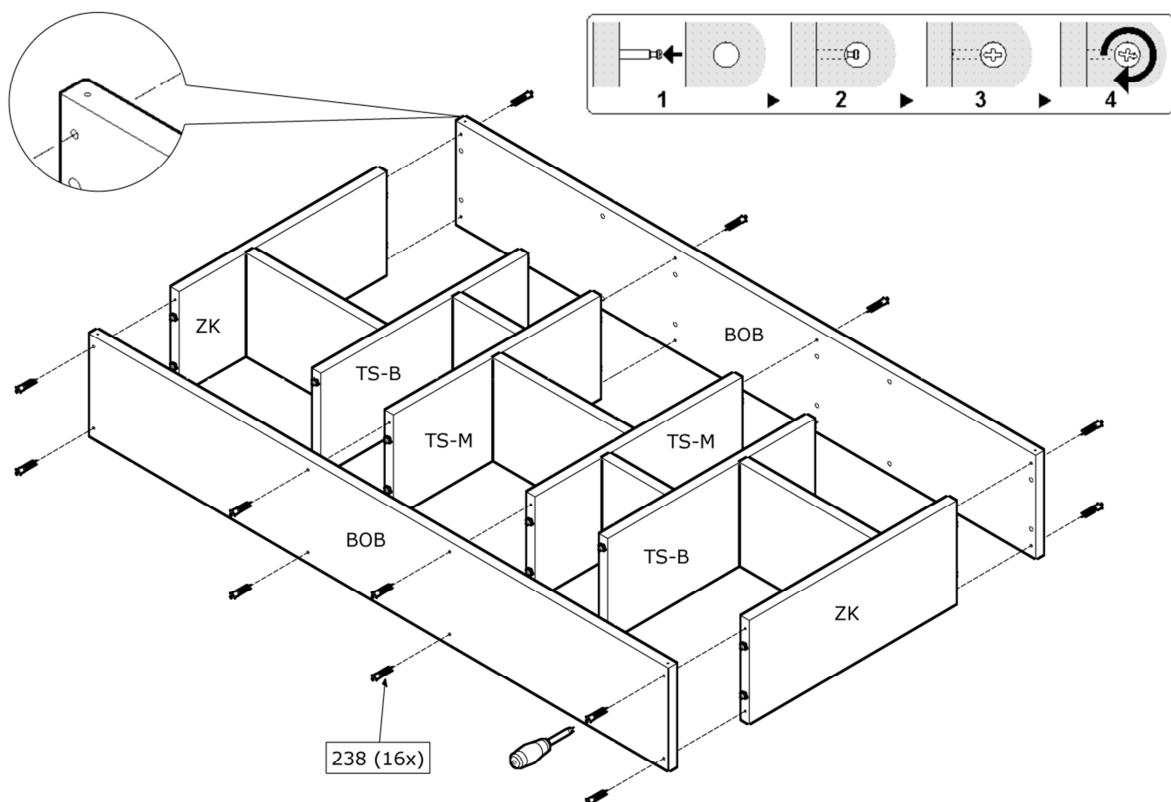

**10.**

