


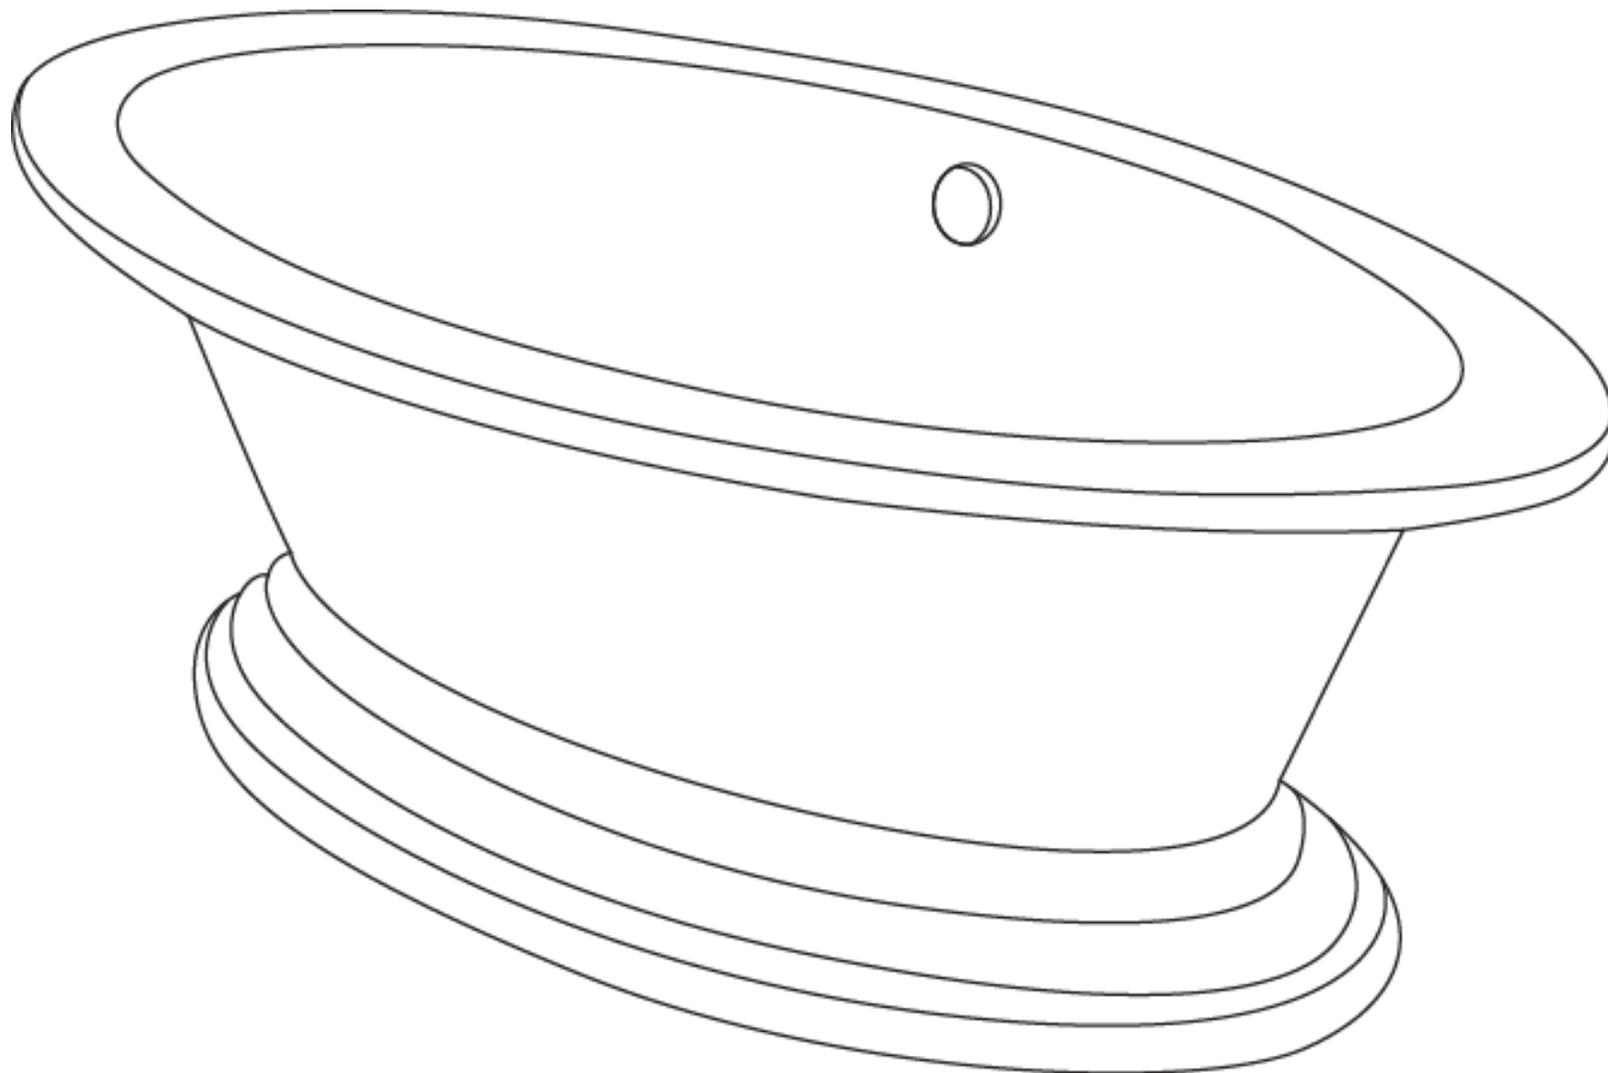
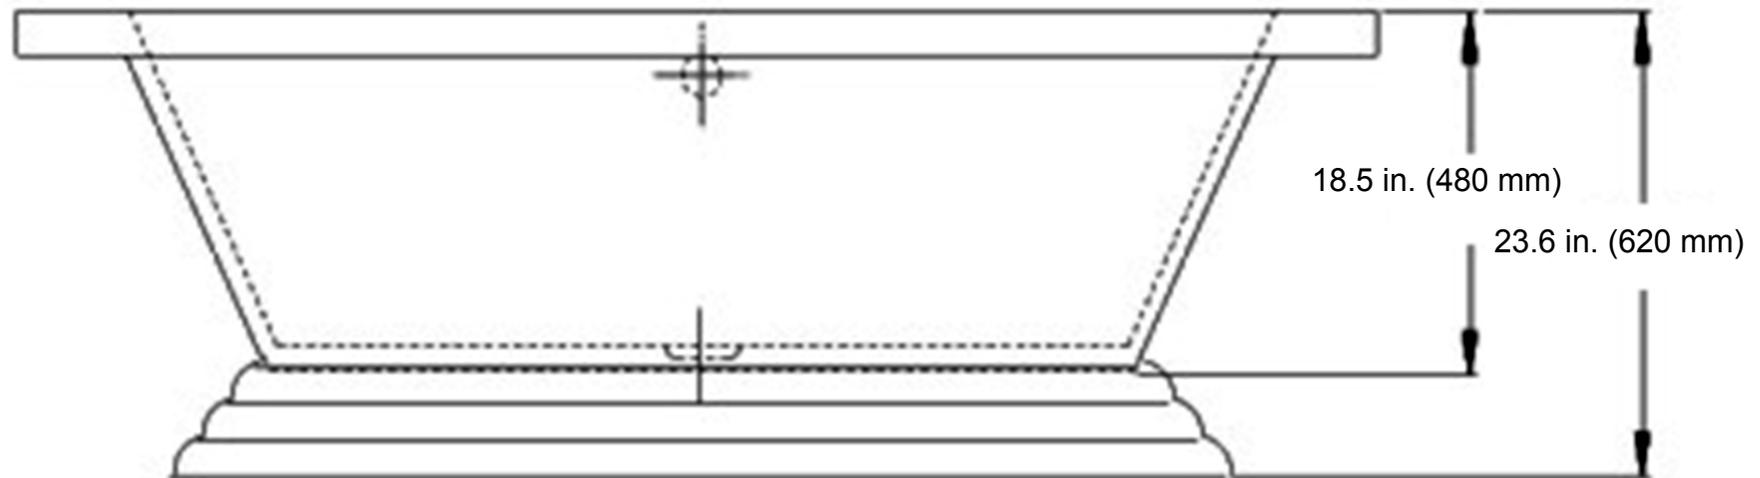
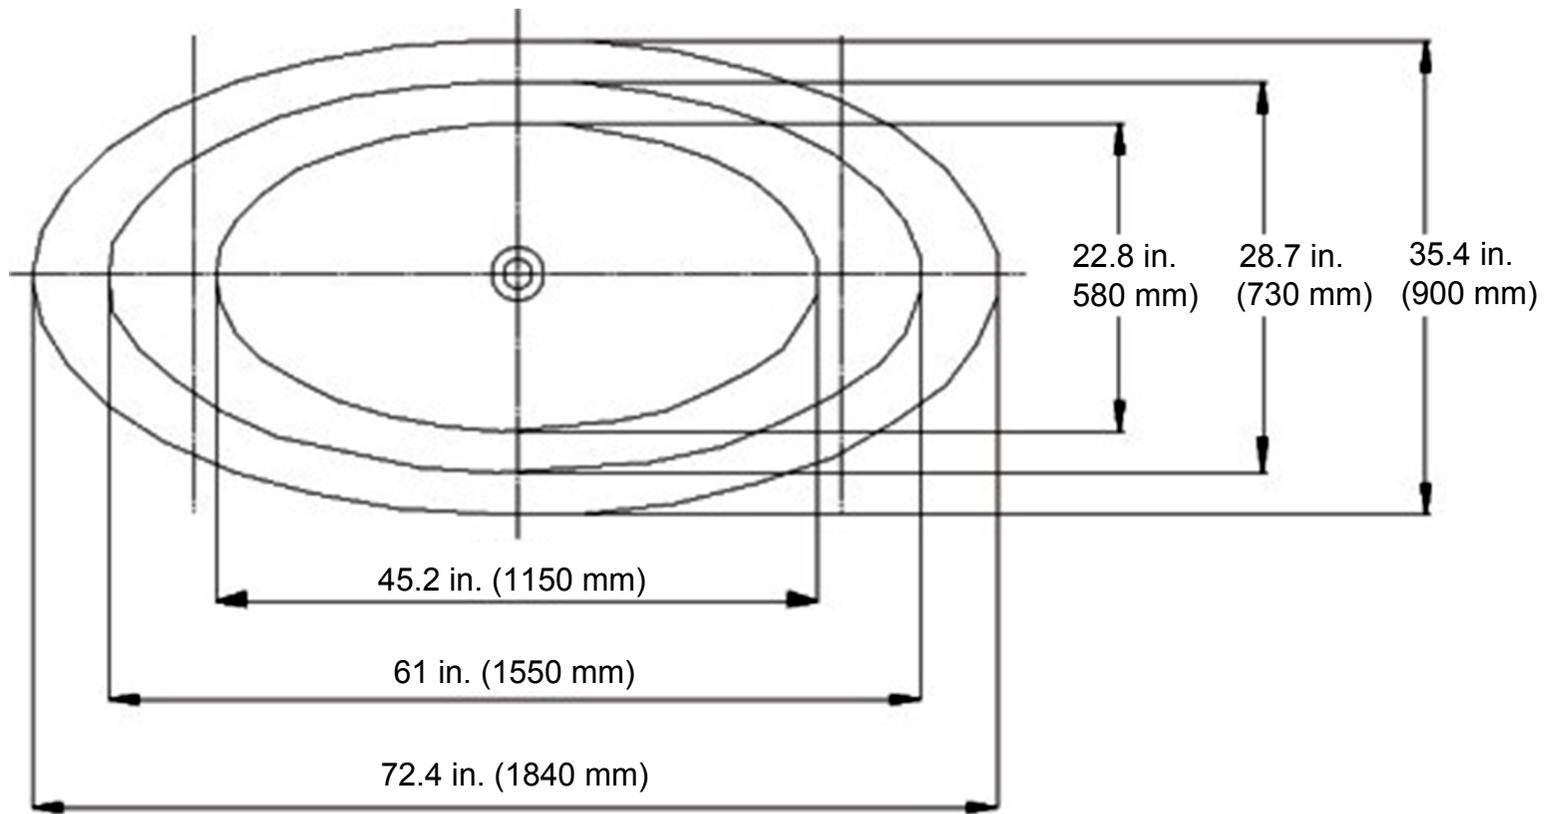


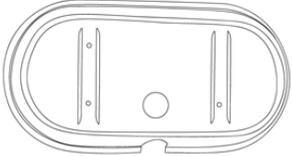

Eva Pedestal Bathtub / Baignoire à piédestal
Installation Manual / Instructions d'installation



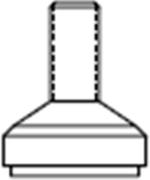

No.	Name / Nom	Image / Image	Qty Qté	No.	Name / Nom	Image / Image	Qty Qté
1	Bathtub / Baignoire		1	5	Overflow Head & Tube / Tube et tête de débordement		1
2	Pedestal/ Piédestal		1	6	Lower Drain & Pipe & Water Inlet / Drain et tuyau et entrée d'eau		1
3	Nut M10 / Écrou M10		4	7	Drain Plug / Bouchon de drain		1
4	Adjustable Foot / Pied réglable		4	8	Water Overflow Cap / Capuchon de débordement d'eau		1
				9	Black Rubber Washer /		1


**Water Overflow Cap /
Capuchon de débordement
d'eau**

**Overflow Head & Tube / Tube et
tête de débordement**

**Drain Plug / Bouchon
du drain**

**Water Inlet /
Entrée d'eau**

**Drain & Pipe /
Drain et tuyau**

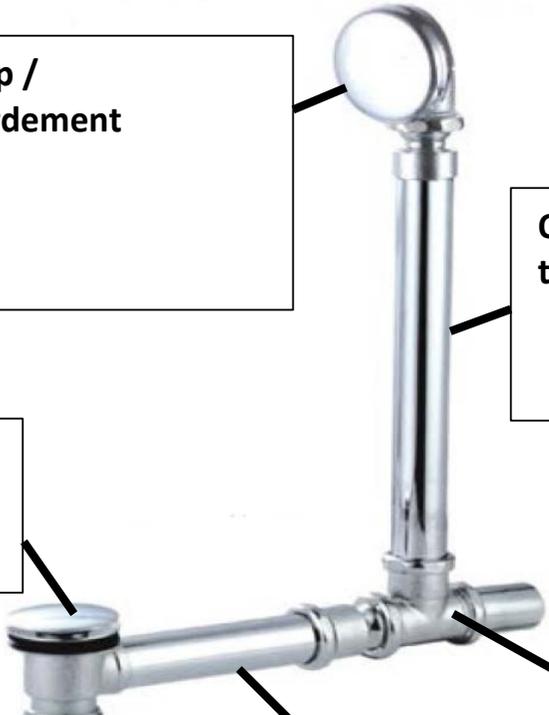


**Tools Required
Outils Réquis**



**LEVEL
NIVEAU**



**M10 WRENCH
CLÉ M10**



**M12 WRENCH
CLÉ M12**

1 - Turn off water supply. / Fermez l'alimentation en eau.

2 - Turn bathtub onto its side. (see Figure 1) / Placez la baignoire sur le côté. (Voir la Fig. 1)

3 - Unscrew the bracket on the Overflow Head and attach the Overflow Head and Tube to the bathtub. / Dévissez le support sur la tête de débordement et fixez celle-ci à la baignoire.

4 - Position the Black Rubber Washer so that the small side is facing upwards and the large side is facing downwards. (see Figures 2 and 3) / Positionnez la rondelle en caoutchouc noir de sorte que le côté plus étroit soit vers le haut et le côté plus large soit vers le bas. (Voir les Fig. 2 et 3)

Figure 2



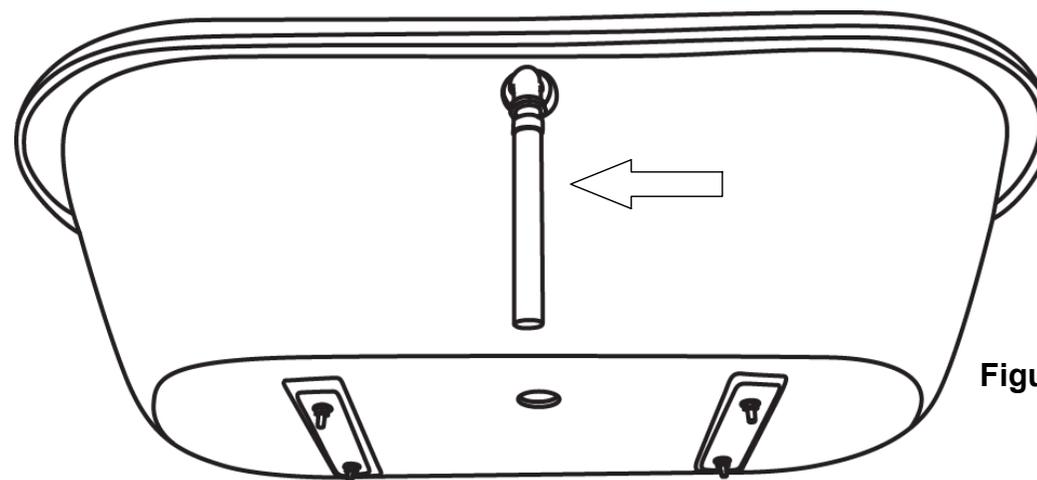


Figure 1

Figure 3

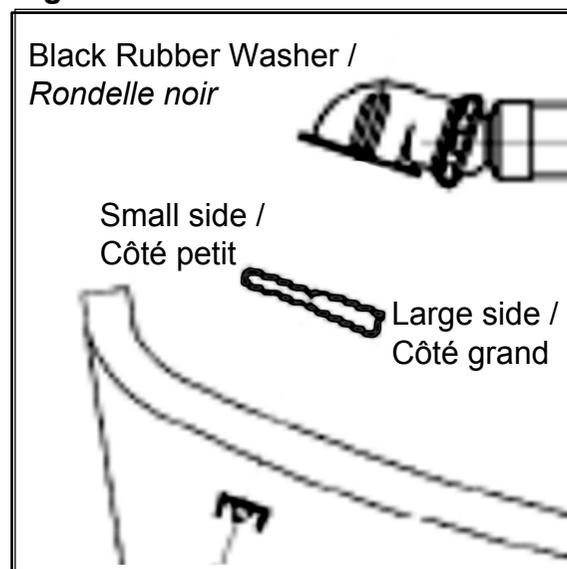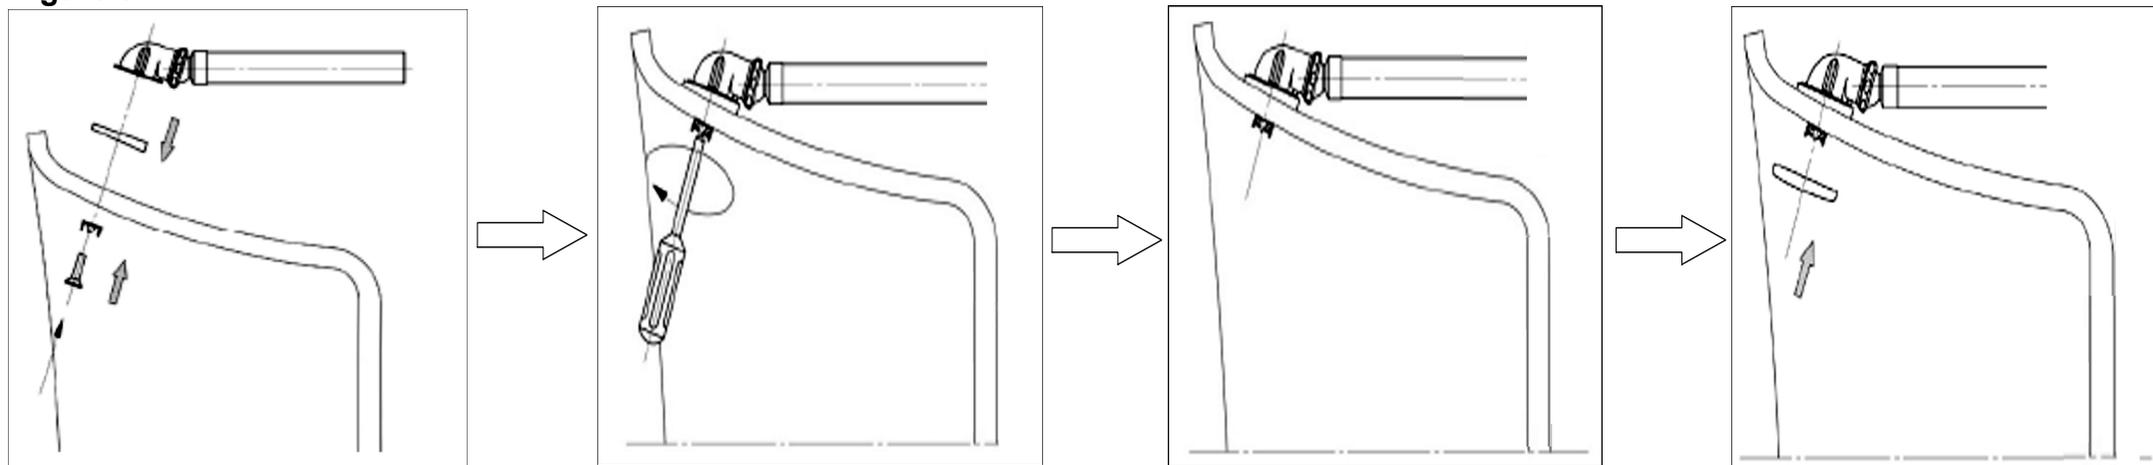

5 - Turn bathtub upside down and attach the pedestal base.
(see Figure 4) / *Renversez la baignoire et installez la base piédestal. (Voir la Fig. 4)*

Figure 4



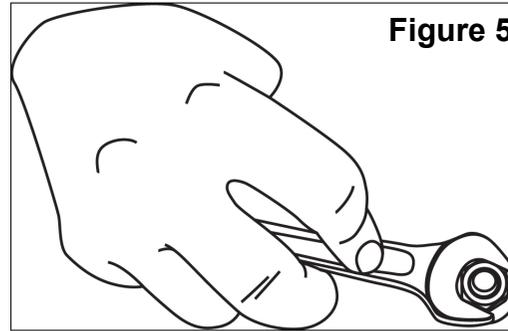


Figure 5



6 - Tighten the four nuts that connect the pedestal base to the bathtub. (see Figures 5 and 6) / *Serrez les quatre écrous qui relient la base piédestal à la baignoire. (Voir les Fig. 5 et 6)*

Figure 6

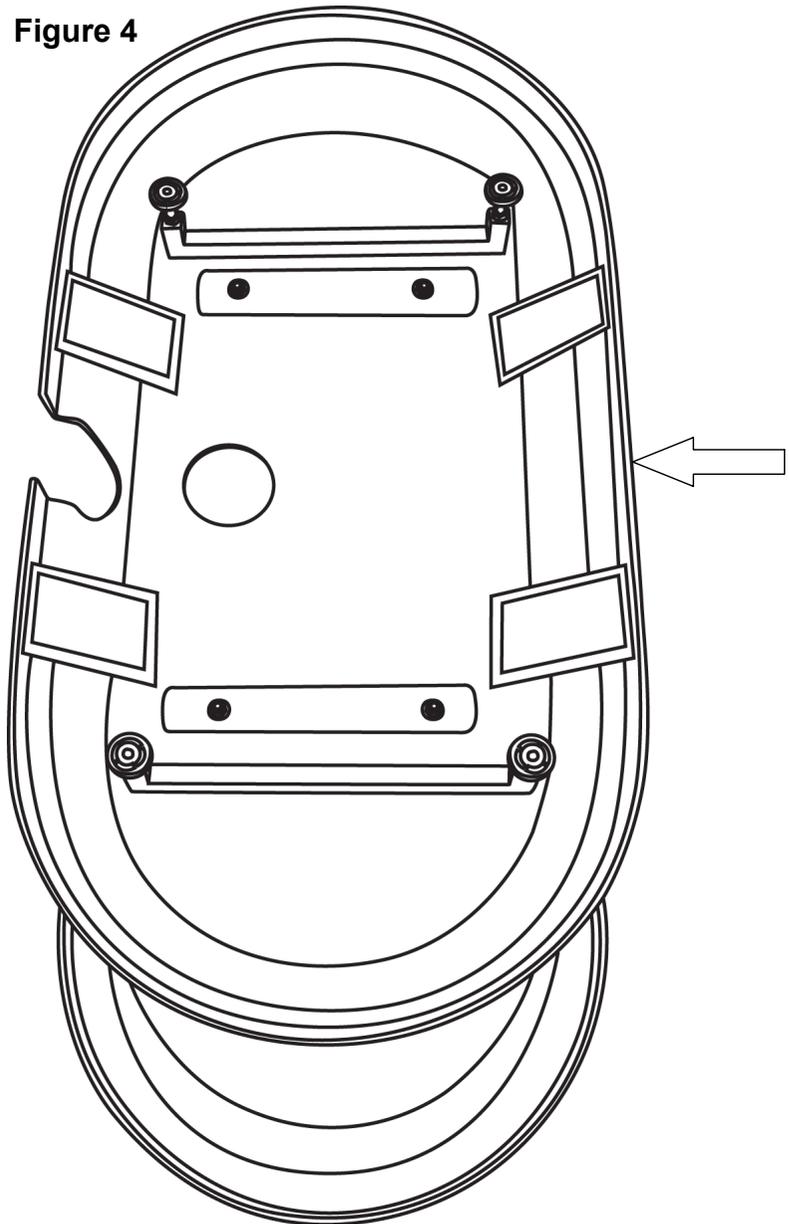
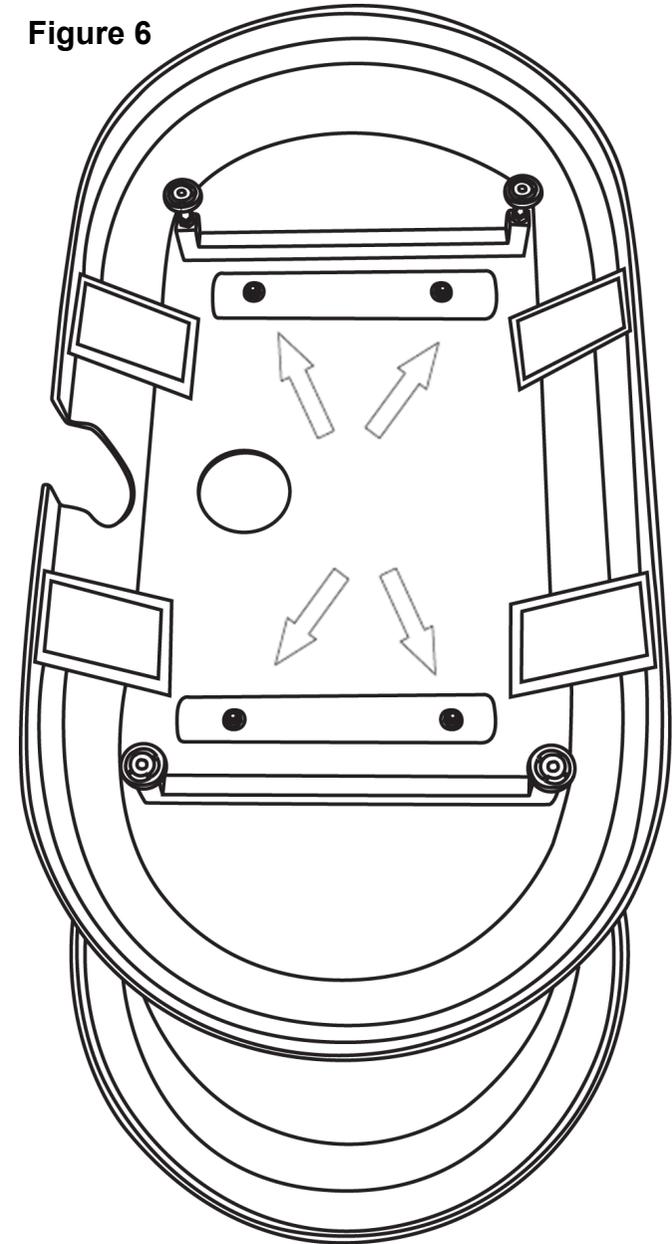


7 -

- a) Turn bathtub back onto its side. / *Placez la baignoire sur le côté.*
- b) Unscrew the Drain piece and Water Inlet piece from the Lower Drain Pipe and attach the Drain Plug and Lower Drain Pipe to the bathtub. (see Figures 7 and 8) / *Dévissez le morceau de drain et celui de l'entrée d'eau du tuyau de drain et fixez le bouchon de drain et le tuyau de drain à la baignoire. (Voir les Fig. 7 et 8)*

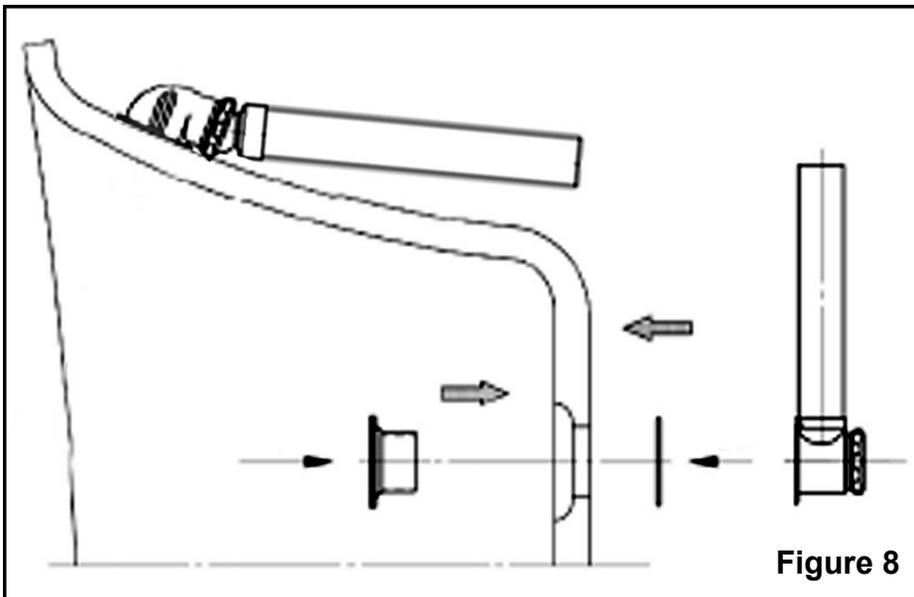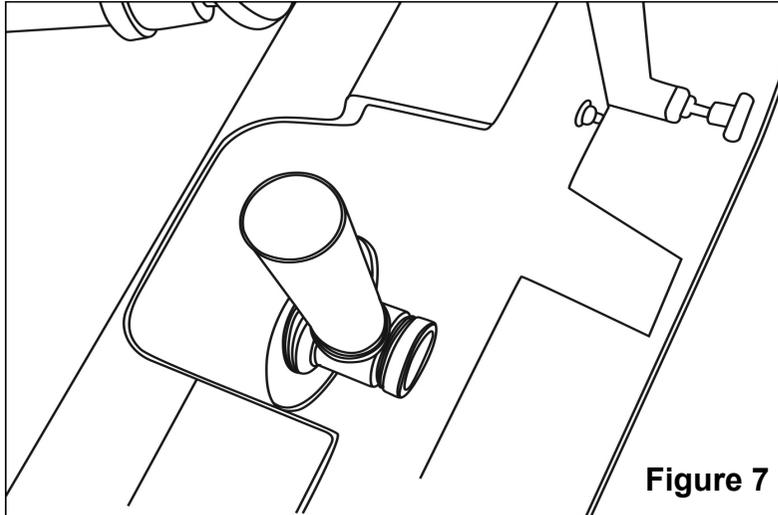


- 8 - While holding the lower drain piece in place, have someone else reach into the bathtub and screw the Drain piece into the Lower Drain Pipe. (see Figures 9 and 10) / *Tenez en place le tuyau de drain et demandez à une deuxième personne de visser la pièce de drain dans le tuyau de drain à partir de l'intérieur de la baignoire. (Voir les Fig. 9 et 10)*

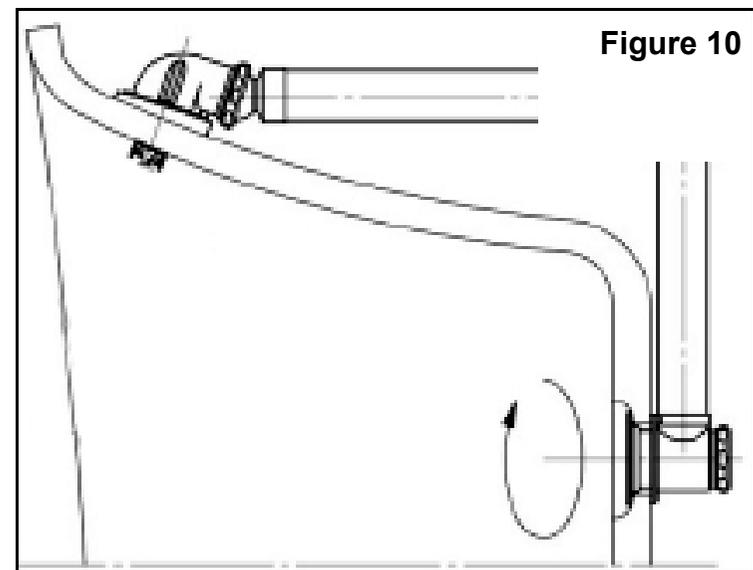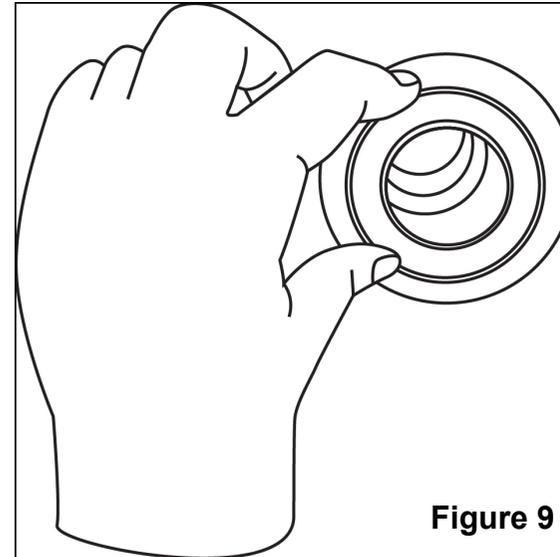

9 - Connect the Overflow Tube and Drain Pipe together with the Water Inlet piece. Choose to connect the Water Inlet piece to water source in the wall or on the floor. (see Figure 11) / *Reliez ensemble le tube de débordement et le tuyau de drain avec le morceau de l'alimentation en eau. Choisissez de relier le morceau de l'alimentation en eau à la source d'eau dans le mur ou au plancher. (Voir la Fig. 11)*

Figure 11


Direction for floor water source /
Sens pour eau à la source d'eau au
plancher

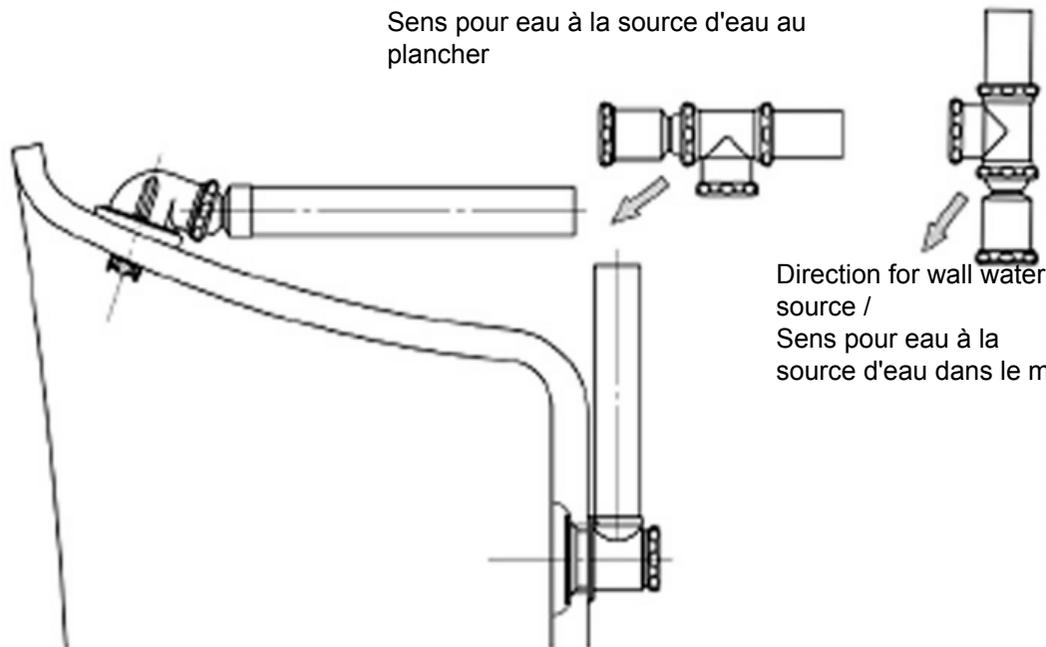

Direction for wall water
source /
Sens pour eau à la
source d'eau dans le mur

10 - Turn bathtub right side up. / *Replacez la baignoire à la verticale.*
11 - Remove plastic protective cover from Water Overflow Cap and Drain Plug. / *Retirez le capot de protection en plastique du capuchon de débordement d'eau et du bouchon de drain.*

Figure 12

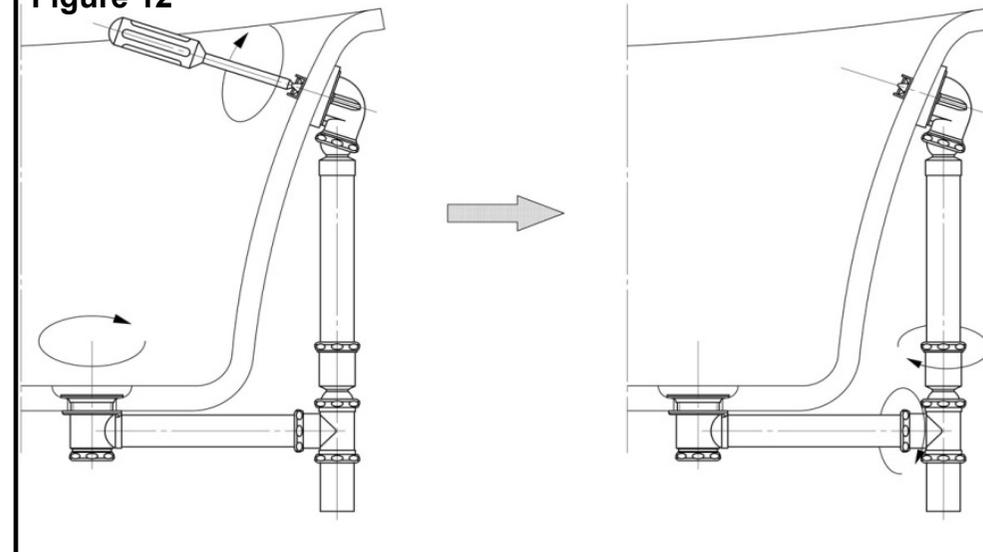

12 - Attach the Drain Plug and Water Overflow Cap to the bathtub. Make sure the opening on the Water Overflow Cap is facing downwards.

(see Figures 12 and 13) /
Fixez le bouchon de drain et le capuchon de débordement d'eau à la baignoire. (Voir les Fig. 12 et 13)

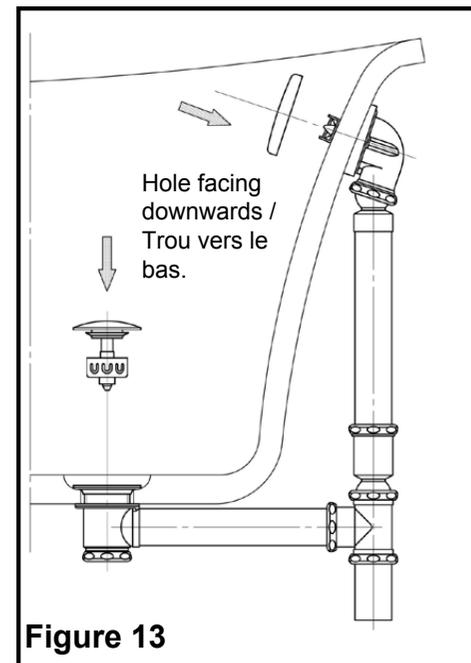


Figure 13

13 - Turn on water supply and test all connections. / *Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez chaque branchement.*